
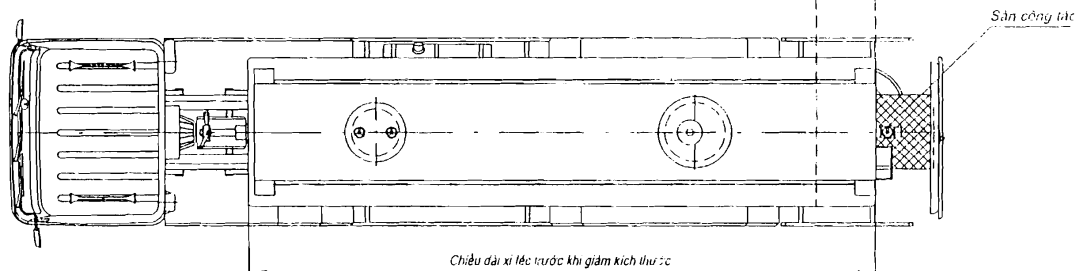




Phụ lục: Kèm theo văn bản số 3059 /ĐKVN-VAR ngày 25/07/2014 của Cục Đăng kiểm Việt Nam

VÍ DỤ MINH HỌA CẮT GIẢM CHIỀU DÀI XI TẾC


TỔNG THỂ Ô TÔ XI TẾC TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH

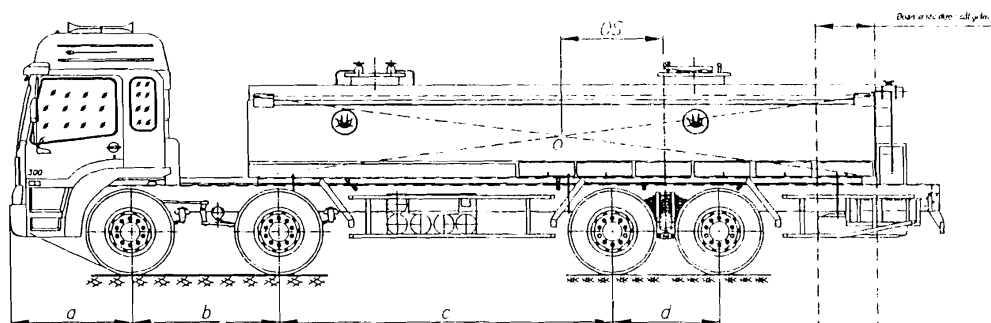

TỔNG THỂ Ô TÔ XI TẾC SAU KHI ĐIỀU CHỈNH

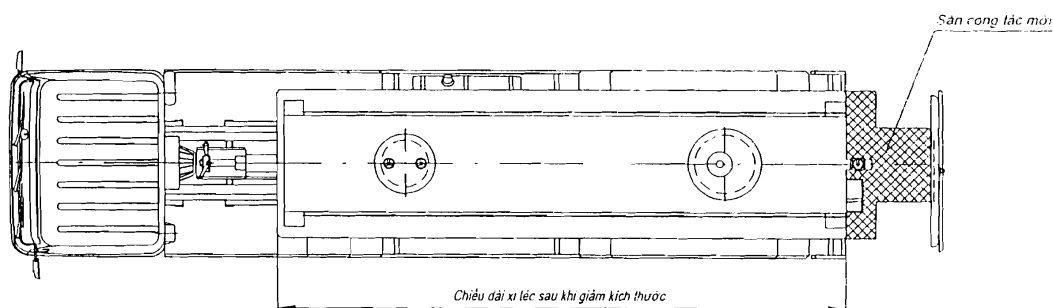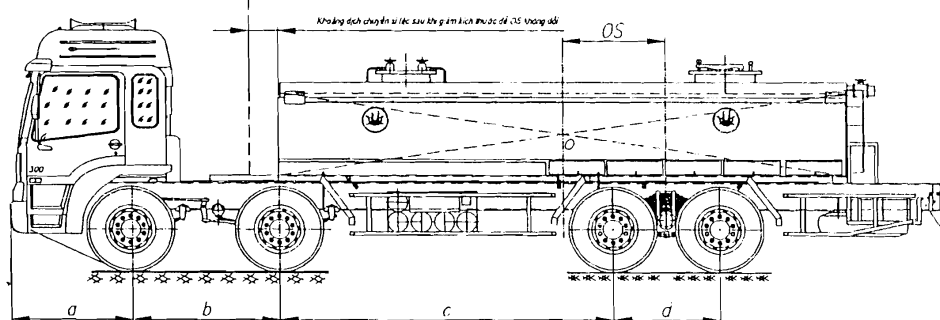

Hướng dẫn đo khoảng cách từ trọng tâm hàng hóa đến tâm trục hoặc cụm trục sau (OS)

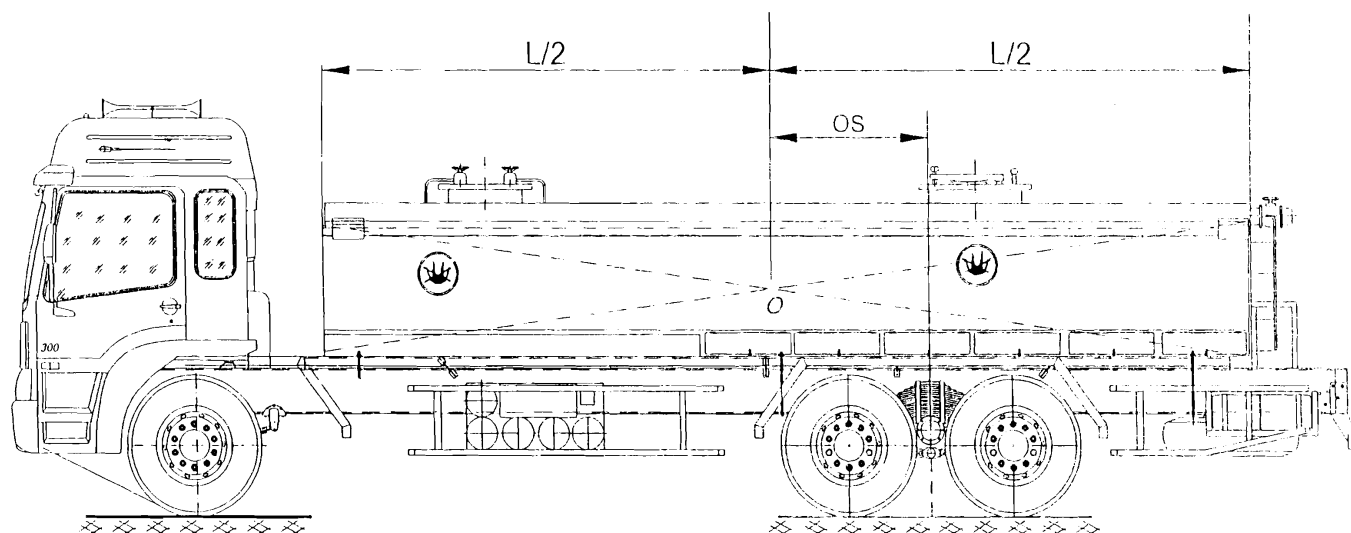

Khi thực hiện phép đo OS đối với xi téc: Đo chiều dài toàn bộ của xi téc (chú ý: phần chở hàng là phần có thể chứa hàng để chuyên chở), sau đó chia đôi để xác định vị trí trọng tâm $L/2$. Đánh dấu vị trí trọng tâm rồi tiến hành đo kích thước từ vị trí này tới vị trí tâm cụm trục sau.